

GEBRUIKSAANWIJZING MERLIN D06-E



Snel en safe eurobiljetten testen

Installeren:

Plaats de machine op een stabiele plaats.


Plaats de opvangplaat aan de achter zijde van de machine (niet altijd noodzakelijk).

Sluit de MERLIN D06E aan met de bijgeleverde kabel en steek de adapter in het stopcontact.

Schakel de machine aan d.m.v. de schakelaar aan de rechterzijde van de machine.

U hoort een pieptoon en op de display verschijnt de tekst: Euro 0 0.

De machine is nu klaar voor gebruik.

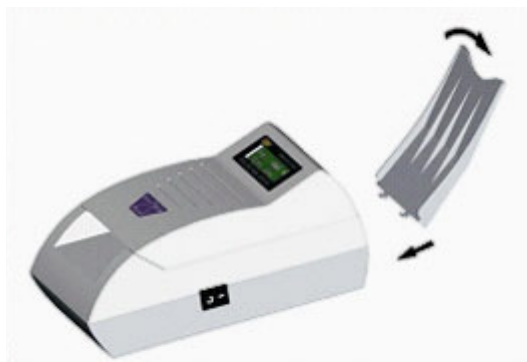

Uitvoer instellen:

Goed gekeurde biljetten worden standaard aan de achterzijde van de machine uitgevoerd.

Eventueel kan de machine het biljet standaard teruggeven.

Zet de machine uit, druk de MODE-knop in en houd deze in, zet de machine aan, en laat de MODE-knop weer los. Op de display verschijnt de tekst "Mode 1" (doorvoer) of "Mode 2" (teruggave). Zorg wel dat de machine aan de achterzijde nog 5 centimeter vrij heeft.

Controle van een Eurobiljet:

Voer een biljet aan de voorkant van het apparaat in tegen de linker zijde.

De machine pakt het biljet aan en voert deze door de machine.

Goed Eurobiljet:

Wanneer het biljet goed is, ziet u kort de waarde van het biljet op de linkerkant van de display.

Na de controle ziet u de totale waarde en het aantal biljetten dat de machine heeft geaccepteerd.

Verdacht Biljet:

Wanneer er een biljet verdacht is, geeft de machine het biljet terug en laat een pieptoon horen.

Vervolgens blijft er een foutmelding op het display staan.

ER-A = Fout detectie veiligheidsdraad

ER-B = Infrarood fout, geen IR reflectie of absorptie

ER-C = Ultraviolet fout, onjuiste reflectie of doorlating van UV

ER-D = Magnetisme fout, geen of slechte kwaliteit van de veiligheidsdraad

ER-E = Lengte fout, de lengte van het biljet is afwijkend

ER-F = Verkeerde valuta

Controleer het biljet op eventuele vouwen of gebreken en probeer opnieuw.

Indien de machine het biljet blijft weigeren, meld dan aan de eigenaar dat de machine het biljet niet accepteert.

ADVIES : Zeg nooit tegen de aanbieder: DIT BILJET IS VALS.

Deel de aanbieder mede, dat het apparaat dit biljet NIET ACCEPTEERT !!

Reset:

Totaal waarden op nul zetten door de Resetknop te bedienen. De tellers staan weer op 0.

Vastgelopen biljetten:

Indien een biljet niet uit de machine komt, open dan het bovenste gedeelte van de machine, verwijder het biljet en sluit de machine weer.

Let op!

Wanneer de machine een pieptoon laat horen, dan is het biljet foutief ingevoerd of verdacht. Controleer het biljet op eventuele vouwen of gebreken en probeer opnieuw. Indien de machine het biljet blijft weigeren, meld dan aan de eigenaar dat de machine het biljet niet accepteert.

Onderhoud:

De MERLIN D06E heeft weinig onderhoud nodig. Toch adviseren wij wekelijks met de bijgeleverde kwast de sensoren van de machine te reinigen. Zet de machine uit, open de bovenzijde van de machine en beweeg met weinig kracht de kwast over alle sensoren. Vervolgens kunt u de machine sluiten.

Serviceovereenkomst:

Als extra service geeft Merlin Technology u de gelegenheid om een serviceovereenkomst af te sluiten. Bij eventuele storingen wordt dan ondermeer vervangend apparatuur aangeboden.

Uw leverancier:

Merlin Technology
Scheendijk 10
3621 VB Breukelen

T: 0346-265424

F: 0346-265382

E: info@merlin-technology.nl

W: www.merlin-technology.nl