


Merlin D08E

Euro biljetten tester

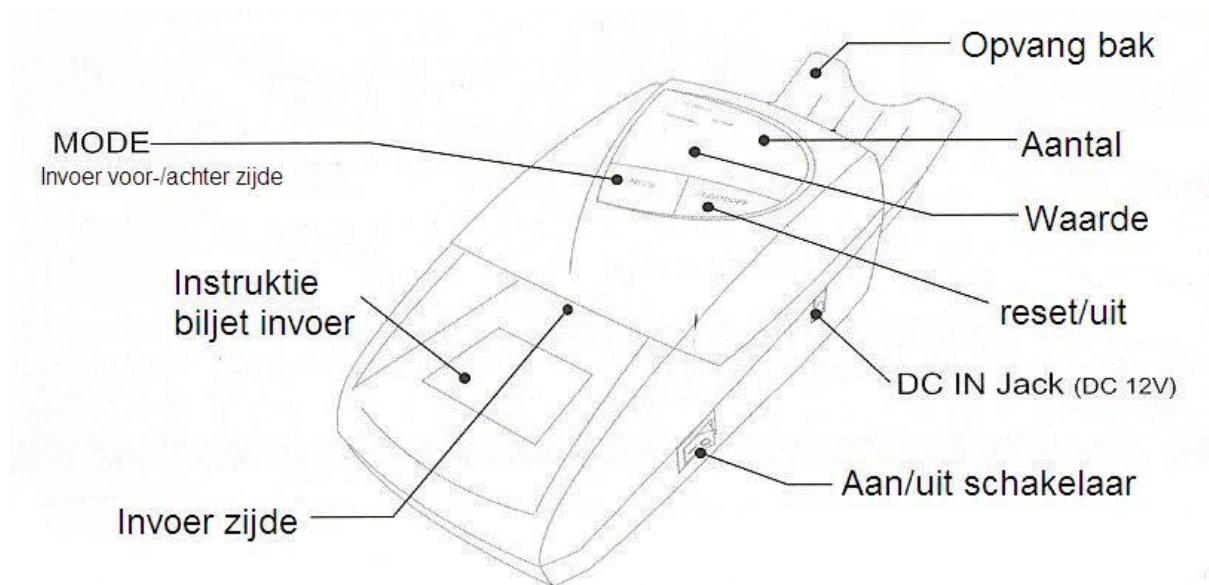

Toebehoren:

- Gebruikershandleiding
- 1 adapter
- 1 opvangbakje
- 1 kwast

Opmerking :

Om ervoor te zorgen dat het apparaat op een juiste manier functioneert, dient het biljet goed uitgevouwen te worden.

De volgende biljetten kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet correct werkt :


- Gewassen biljetten
 - Waarop wit papier aan vast zit geplakt
 - Gescheurde biljetten of gekreukte biljetten
 - Bevlekte biljetten
-
- Plaats de machine in een goed geventileerde ruimte
 - Voorkom dat de machine veel licht en magnetische velden opvangt.
 - Zelfs een origineel biljet kan geweigerd worden wanneer deze in zeer slechte staat is.

Instructie :

- Sluit de meegeleverde adapter aan op de Merlin D08e.
- Sluit de netvoeding aan op de netspanning (230V AC).
- Monteer eventueel het opvangbakje aan de achterzijde van het apparaat. Door deze vanaf de bovenkant in de gleufjes te drukken.
- Schakel de machine aan.
- Kies de gewenste biljet uitgang met de knop Mode, de indicator [FRONT] / [REAR] geeft aan welke uitgang wordt geblokkeerd.

Plaats het biljet met de kop naar beneden, watermerk naar voren links in de D08.

Zie afbeelding :

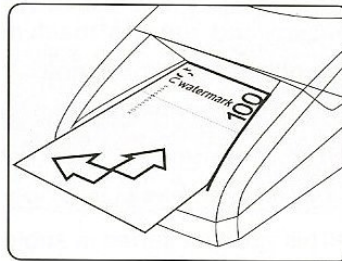

De machine pakt het biljet aan, controleert deze en werpt het biljet weer uit.

- Wanneer een biljet is goedgekeurd door de machine, zal de machine het biljet in het geheugen plaatsen, als aantal en waarde.
- Wanneer een biljet niet is goedgekeurd, zal de machine het biljet teruggeven en zal een akoestisch (kort) en optisch (blijvend) signaal waarneembaar zijn.
- Wanneer een biljet is geweigerd, probeer deze dan nogmaals.
- Wanneer een biljet in de machine blijft steken, dient de machine uitgezet te worden, voordat de klep omhoog getild kan worden om het vastgelopen biljet te verwijderen.

Druk op CLEAR/OFF knop voor het resetten van de tellerstand.

Druk 2 seconden op de CLEAR/OFF toets om de machine in de stand-by stand te zetten, wanneer er een biljet wordt ingelegd schakelt de machine zich automatisch weer aan.

Dec 2007

Merlin technology
Scheendijk 10
3621 VB Breukelen
T +31 (0)346-265424
E Info@merlin-technology.nl